




Bebe Stars®
by Gilis

USER'S MANUAL ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

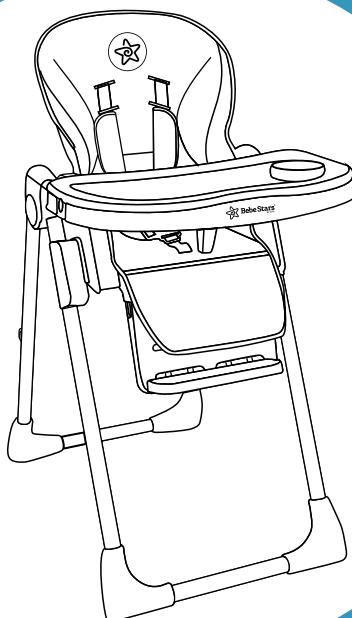

NEW

Cookie
Item 868 (ACE1023)

6-36 months



STANDARDS
14988:2017+A1:2020

Your child's safety depends on you. Proper product's use cannot be assured unless you follow these instructions.

DO NOT USE THIS PRODUCT BEFORE YOU READ AND UNDERSTAND THESE INSTRUCTIONS

Η ασφάλεια του παιδιού σας εξαρτάται από εσάς. Η σωστή χρήση του προϊόντος προϋποθέτει την ανάγνωση των οδηγιών χρήσης.

ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΑΝ ΠΡΩΤΑ ΔΕ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΤΕ ΠΛΗΡΩΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

Thank you for purchasing this high chair by Bebe Stars. We will always give you the best products and service .

Please read the user manual before you use!

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε αυτό το καρεκλάκι φαγητού της Bebe Stars, προσπαθούμε πάντα να σας προσφέρουμε τα καλύτερα προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν τη χρήση!

INDEX | ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

3. Safety Notes

4. Σημειώσεις Ασφαλείας

5. Parts list

Λίστα εξαρτημάτων

INSTALLATION GUIDE | ΟΔΗΓΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

6-8. Assembly instructions

Οδηγίες συναρμολόγησης

9. Storing instructions

Οδηγίες αποθήκευσης

10. Care & cleaning

Φροντίδα & καθαρισμός

SAFETY NOTES

IMPORTANT: KEEP FOR FUTURE REFERENCE

Suitable for children who are able to sit up unaided (6 months up to 3 years).

Maximum weight supported is 15kgs.

To ensure safe, trouble free use, please take a little time to read the important safety notes below and the following instructions.

WARNING: Do not use if any part is broken, torn or missing.

WARNING: Do not use the highchair when the child can sit up unaided.

WARNING: Do not use the highchair unless you check that all components are correctly fitted and adjusted.

WARNING: Do not leave your child unattended, even for the shortest time.

WARNING: To prevent serious injury or death from falls or sliding out, ensure the harness is correctly fitted and that the child is secure in the restraint.

WARNING: Avoid placing the chair near naked heat sources such as electric bar fires, gas fires.

Ensure all users are familiar with the products operation. It should always open and fold easy. If it does not, do not force the mechanism - stop and read the instructions.

Only use on a flat stable surface.

Ensure your highchair is fully erected before placing your child inside.

Ensure children are clear of all moving parts before making any adjustments.

Do not move the highchair with your child inside.

Do not allow your child to climb unassisted into, play with or hang onto your highchair.

This is not a toy.

Complies with EN 14988:2017+A1



WARNING !!!

Never leave your child unattended!

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: κρατήστε τις οδηγίες για μελλοντική χρήση

Κατάλληλο για παιδιά που μπορούν να κάθονται χωρίς βοήθεια (6 μηνών - 3 ετών).

Μέγιστο υποστηριζόμενο βάρος: 15 κιλά.

Για να εξασφαλίζεται η ασφαλής χρήση, παρακαλούμε να αφιερώσετε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τις σημαντικές σημειώσεις ασφαλείας παρακάτω.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην το χρησιμοποιείτε εάν οποιοδήποτε μέρος είναι σπασμένο, σκισμένο ή λείπει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε το καρεκλάκι φαγητού όταν το παιδί μπορεί να σταθεί όρθιο χωρίς βοήθεια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε το καρεκλάκι φαγητού, πριν ελέγξετε αν όλα τα εξαρτήματα είναι σωστά τοποθετημένα και ρυθμισμένα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επίβλεψη, ακόμα και για σύντομο χρονικό διάστημα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε σοβαρό τραυματισμό, βεβαιωθείτε ότι η ζώνη ασφαλείας έχει τοποθετηθεί σωστά στο παιδί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αποφύγετε την τοποθέτηση του μωρού κοντά σε πηγή θερμότητας, όπως πυρκαγιές, ηλεκτρικά καλοριφέρ, τζάκια αερίου, κλπ.

Βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χρήστες είναι εξοικειωμένοι με τη λειτουργία των προϊόντων. Θα πρέπει πάντα να ανοίγει και να διπλώνει εύκολα. Αν δεν ισχύει αυτό σταματήστε και διαβάστε τις οδηγίες.

Χρησιμοποιείτε το μόνο σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια.

Βεβαιωθείτε ότι η καρέκλα σας είναι πλήρως ανοιγμένη πριν τοποθετήσετε το παιδί σας.

Βεβαιωθείτε ότι τα παιδιά είναι μακριά από όλα τα κινούμενα μέρη πριν κάνετε οποιαδήποτε ρύθμιση.

Μην μετακινείτε το καρεκλάκι φαγητού με το παιδί σας μέσα.

Μην επιτρέπετε στο παιδί σας να αναρριχηθεί, να παίξει ή να κρεμαστεί επάνω στη καρέκλα φαγητού.

Αυτο δεν είναι παιχνίδι.

Συμμορφώνεται με το πρότυπο EN 14988:2017+A1




ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !!!


Ποτέ μην αφήνετε το παιδί σας χωρίς επιτήρηση!

PARTS LIST | ΛΙΣΤΑ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ


1

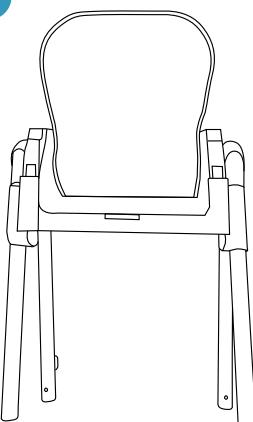


2

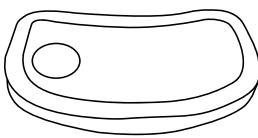


3

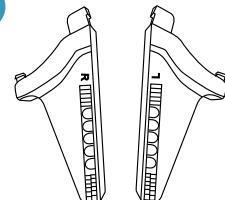


4

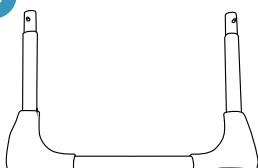


5

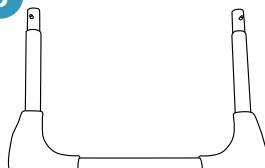

6

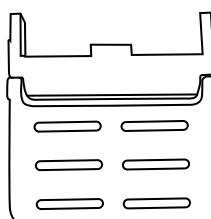





7



1. Seat (main frame)
2. Double food tray
3. Tray support armrest
4. Front leg set with stoppers
5. Rear leg set with wheels
6. Leg rest
7. Foot rest



1. Κάθισμα (κυρίως σκελετός)
2. Διπλός δίσκος φαγητού
3. Βραχίονας στήριξης δίσκου
4. Εμπρός πόδια με αντιολισθητική βάση
5. Πίσω πόδια με τροχούς
6. Υποπόδιο
7. Πάτημα ποδιών

ASSEMBLY INSTRUCTIONS | ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

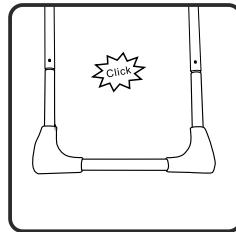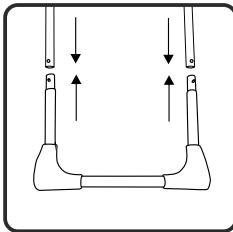


1. Connect the front leg set (with stoppers) (4) onto the front part of the main frame and the rear leg set (with wheels) (5) onto the rear part of the main frame (1).

1. Συνδέστε τα εμπρός πόδια (με αντιολισθητική βάση) (4) στο εμπρός μέρος του σκελετού και τα πίσω πόδια (με τροχούς) (5) στο πίσω μέρος του σκελετού (1).

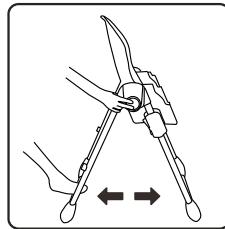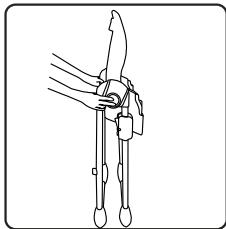

2. Press the buttons located on both sides of the top part of the frame to release the legs. Pull the rear part with your leg to slide until the chair is fully unfolded and locked in place.





2. Πατήστε τα κουμπιά που βρίσκονται και στις δύο πλευρές του επάνω μέρους του πλαισίου για να απελευθερώσετε τα πόδια. Τραβήξτε το πίσω μέρος με το πόδι σας για να γλιστρήσει, μέχρι να ξεδιπλωθεί πλήρως και να ασφαλίσει στη θέση της.

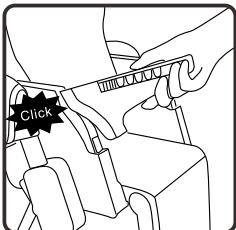

3. Connect the tray support armrest (3) on the corresponding fixtures on the seat. Left and right armrests are different for a correct fitting. A double click indicates the armrests are locked in place.




3. Συνδέστε τους βραχίονες στήριξης δίσκου (3) στις αντίστοιχες υποδοχές στο κάθισμα. Ο αριστερός και δεξίς βραχίονας διαφέρουν για σωστή εφαρμογή. Ένα διπλό κλικ υποδεικνύει ότι οι βραχίονες είναι κλειδωμένοι στη θέση τους.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS | ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

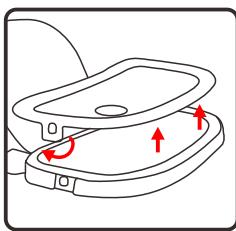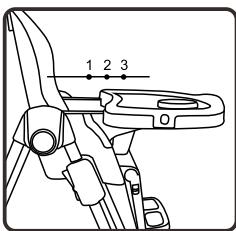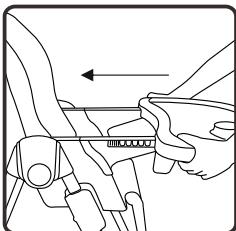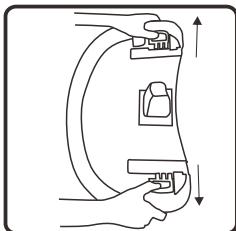

4. To install the food tray, pull and hold the two buttons located on the down side of the tray and slide it on the armrests. There are 3 positions to set. Make sure it is secured before use. The top tray can be removed for washing by flipping the 2 plastic strands on the side and lifting.



4. Για να εγκαταστήσετε το δίσκο φαγητού, τραβήξτε και κρατήστε τα δύο κουμπιά που βρίσκονται στην κάτω πλευρά του δίσκου και σύρετε τον επάνω στους βραχιόνες. Υπάρχουν 3 θέσεις ρύθμισης. Βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλισμένο πριν τη χρήση. Ο επάνω δίσκος μπορεί να αφαιρεθεί για πλύσιμο γυρίζοντας τα 2 πλαστικά πτερύγια στο πλάι και ανασηκώνοντας.

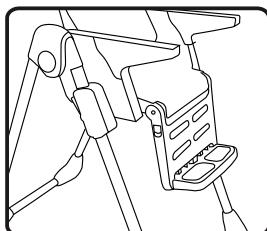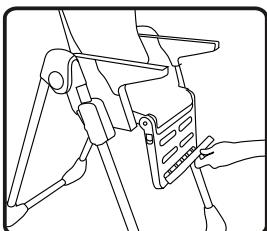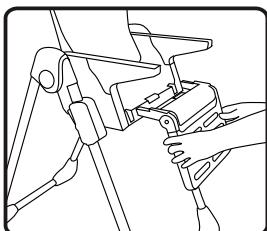

5. Install the leg rest by inserting the guides into the corresponding holes on the seat. Hang the foot rest on the leg rest on one of the three sets of holes, depending on the child's height.



5. Τοποθετήστε το υποπόδιο εισάγοντας τους οδηγούς στις αντίστοιχες οπές στο κάθισμα. Κρεμάστε το πάτημα ποδιών στο υποπόδιο σε ένα από τα τρία σετ οπών, ανάλογα με το ύψος του παιδιού.

ASSEMBLY INSTRUCTIONS | ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

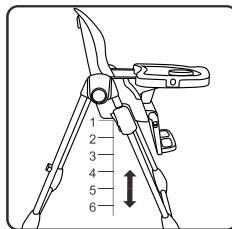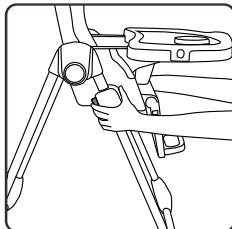



5. To adjust the height of the seat, hold the triggers located on both sides and raise or lower, depending on your needs. There are 6 available positions for the seat to set.

5. Για να ρυθμίσετε το ύψος του καθίσματος, κρατήστε τις σκανδάλες που βρίσκονται και στις δύο πλευρές και σηκώστε ή κατεβάστε, ανάλογα με τις ανάγκες σας. Υπάρχουν 6 διαθέσιμες θέσεις για τη ρύθμιση του καθίσματος.

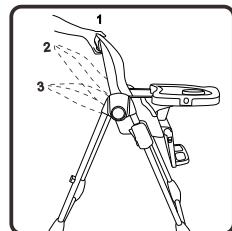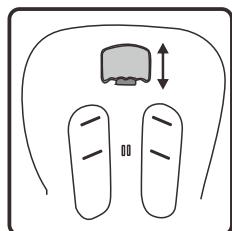

6. To recline the seat's back, hold the button located behind the back and set the back to one of the 3 available positions, depending on your needs.


6. Για να ξαπλώσετε την πλάτη του καθίσματος, κρατήστε πατημένο το κουμπί που βρίσκεται πίσω από την πλάτη και ρυθμίστε την πλάτη σε μία από τις 3 διαθέσιμες θέσεις, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

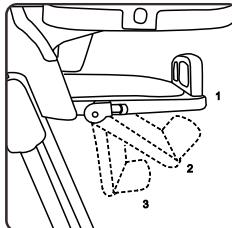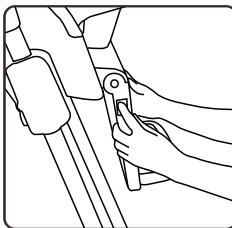




7. To adjust the angle of the foot rest, push and hold the buttons located on the sides of the foot rest and tilt to one of the 3 available positions, according to your needs.

7. Για να ρυθμίσετε τη γωνία του υποποδίου, πιέστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά που βρίσκονται στα πλαϊνά του και ανασηκώστε σε μία από τις 3 διαθέσιμες θέσεις, ανάλογα με τις ανάγκες σας.

FULLY ASSEMBLED CHAIR | ΠΛΗΡΩΣ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΜΕΝΗ ΚΑΡΕΚΛΑ

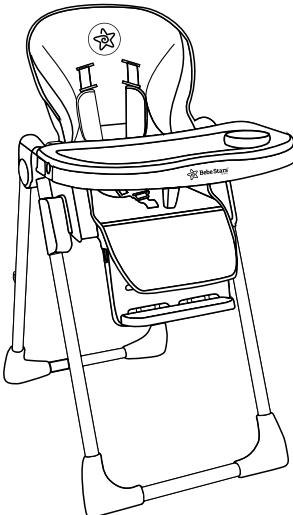

STORING INSTRUCTIONS | ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

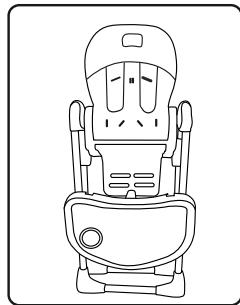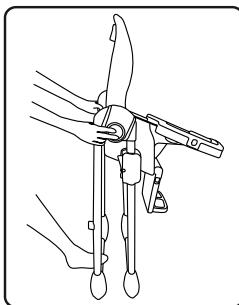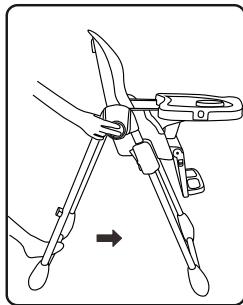

To fold the high chair, press the buttons located on both sides of the top part of the frame to release the legs. Push the rear part with your leg to slide until the chair is fully folded and locked in place.

The food tray can be hanged on the rear legs.

Για να διπλώσετε το παιδικό καρεκλάκι, πατήστε τα κουμπιά που βρίσκονται και στις δύο πλευρές του επάνω μέρους του πλαισίου για να απελευθερώσετε τα πόδια. Σπρώξτε το πίσω μέρος με το πόδι σας μέχρι η καρέκλα να διπλωθεί πλήρως και να ασφαλίσει στη θέση της.

Ο δίσκος φαγητού μπορεί να κρεμαστεί στα πίσω πόδια.

CARE & CLEANING | ΦΡΟΝΤΙΔΑ & ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

- Seat pad - Wipe clean with wet cloth and let dry.
 - Can remove from chair.
 - Do not hand wash.
 - Do not machine wash.
 - No bleach.
 - No tumble dry.
 - Tray - Dishwasher safe. Wipe clean with a soft, clean cloth and mild soap.
 - Frame – Wipe clean with soft, clean cloth and mild soap.
 - Restraints System – Wipe clean with wet cloth and let dry.
-
- Κάλυμμα καθίσματος - Σκουπίστε με βρεγμένο πανί και στεγνώστε.
 - Μπορεί να αφαιρεθεί από την καρέκλα.
 - Μην πλένετε στο χέρι.
 - Μην πλένετε στο πλυντήριο.
 - Χωρίς χλωρίνη.
 - Όχι στεγνωτήριο.
 - Δίσκος φαγητού - Ασφαλές για πλυντήριο πιάτων.
 - Σκουπίστε με ένα μαλακό, καθαρό πανί και ήπιο σαπούνι.
 - Σκελετός - Σκουπίστε με μαλακό, καθαρό πανί και ήπιο σαπούνι.
 - Σύστημα πρόσδεσης - Σκουπίστε με υγρό πανί και αφήστε το να στεγνώσει.

Cover / Κάλυμμα: 100% PU

Filling / Εσωτερικό: 100% Polyester





Thank you for choosing Bebe Stars products

Ευχαριστούμε για την προτίμηση σας
στα παιδικά προϊόντα Bebe Stars

FOLLOW US
www.bebestars.gr



 [bebestersbygilis](#)

 [@bebe.stars](#)

 [bebestersbygilis](#)

 63200 | Nea Moudania | Greece